


注意:

- ダブターを溶接する前に、ソケットカバータイプR / RAをハウジングから外してください。



... simply innovative.!

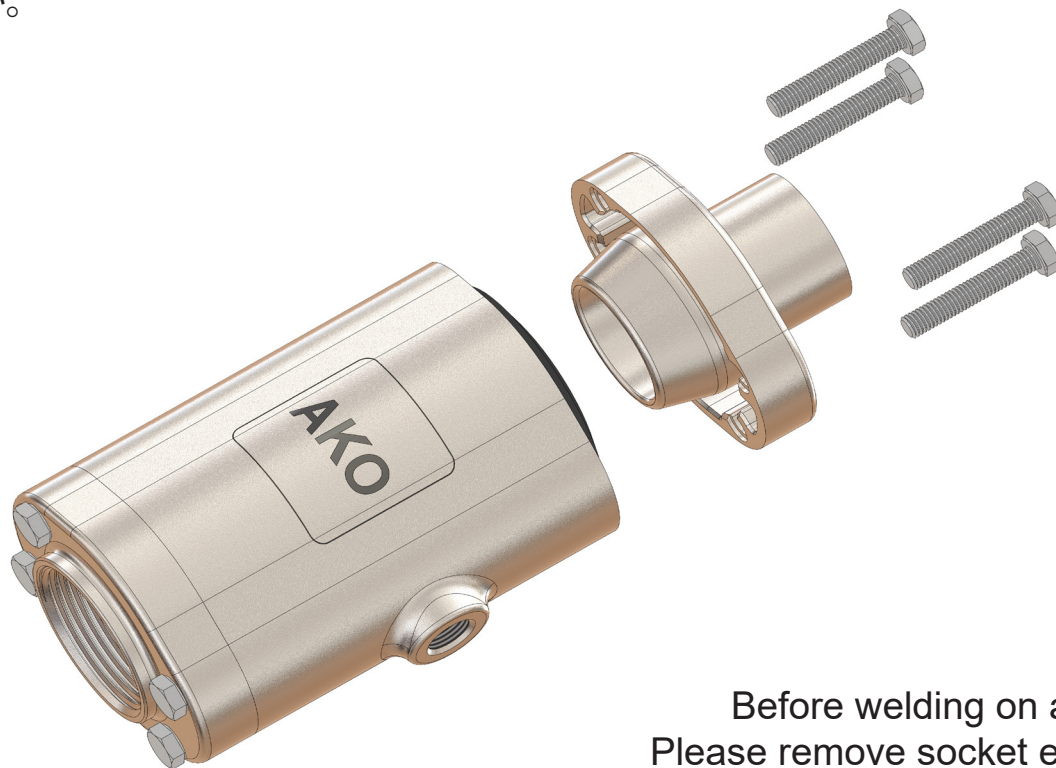

ADVICE:

Before welding on adaptations:
Please remove socket end covers
type R / RA off the body. ■